



METRONOMO-ACCORDATORE

GT-X

MANUALE UTENTI

Grazie per aver acquistato il nuovo EXTREME GT-X Metronomo-Accordatore, si prega di leggere questo manuale con attenzione per assicurarsi che il prodotto venga usato in modo corretto. Conservare il manuale per evenienze future.

ISTRUZIONI PER L'USO


GENERALI

- Non utilizzare mai alcool, benzina o altri prodotti chimici per pulire il display LCD o l'esterno del prodotto.
- Non schiacciare o colpire l'esterno del prodotto, per non incorrere in anomalie o mal funzionamento.

USO BATTERIA

- Verificare i versi di polarità della batteria durante l'inserimento.
- Estrarre la batteria quando il prodotto non viene usato per parecchio tempo.
- Se il dispositivo non funziona correttamente, estrarre la batteria e re-inserirla all'interno dopo 10 secondi.
- Sostituire la batteria presente con una nuova se il display LCD si mostra debole o poco luminoso.
- Smaltire correttamente la vecchia batteria.

display pic here.

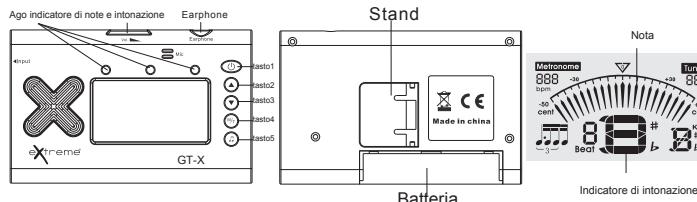

GUIDA OPERATIVA

1. Guida operativa in modalità di accordatura

FUNZIONI		OPERAZIONI	OSSERVAZIONI
Modalità di trasferimento		tenere premuto il tasto 4 per due secondi.	si trasferirà tra accordatore e metronomo.
		Premere il tasto 5 brevemente	si trasferirà in generatore di suono sotto la modalità di accordatura.
Accordatura	modalità	premere tasto 1	Chromatic (C), Guitar (G), Bass(B), Violin (V), Ukulele (U)
	A4 calibrazione	premere tasto 2 per salire di tono, 3 per scendere.	Portata: 410-490Hz
	schermo piatto	premere tasto 5 brevemente	schermo piatto b o #

2. PASSI PER L'ACCORDATURA

- Accendere il dispositivo e tenerlo in piedi accanto; per un'accordatura più precisa, è possibile agganciare il dispositivo allo strumento, utilizzando il pick-up.
- Premere tasto 1 per selezionare la modalità di accordatura.
- Pizzicare leggermente la corda che si desidera intonare. Il dispositivo è in grado di rilevare automaticamente la nota che si è suonata con relativo numero di corda, con il display LCD chiaro.
- Assicurarsi che il display LCD riconosca correttamente che nota e numero di corda si stia suonando. Per esempio, se si trova in modalità Chitarra e si sta accordando la seconda corda, e il display LCD vi mostra "1A", vuol dire che la corda è troppo tirata, quindi è consigliabile allentare un po'. Se il display invece indica "3G", vuol dire che la corda è troppo lenta, ed è consigliabile tirarla un po'. In modalità cromatica, il display vi proporrà le note dalla più bassa alla più alta, in questo ordine: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B.
- Quando il display LCD visualizza correttamente la corda che si sta accordando, prestare attenzione all'ago di intonazione e regolare la corda di conseguenza, allentando o stringendo la stessa. La corda sarà intonata quando la punta dell'ago corrisponderà col centro, ovvero "0", e la metà LED si accenderà.
- Dopo aver intonato tutte le corde, tornare indietro e controllarle due volte ciascuna. È possibile che alcune corde non siano ancora perfettamente intonate. Se si è crescenti, la pressione dalle corde potrebbe farvi crescere ancora di più. Quindi, cercare di accordare leggermente al di sotto per evitare un'intonazione eccessivamente alta. Intonare tutte le corde per due o tre volte è un buon modo per risolvere questo problema.
- Per l'accordatura di uno strumento standard, l'accordatura è impostato su "#". In alcuni casi è possibile accordare lo strumento un semitono sotto. Per farlo, basta premere il tasto 4.

OPERAZIONE GENERATORE SUONO

- Per prima cosa, entrare nel generatore di suono premendo il tasto 5 in modalità di accordatura.
- Premere il tasto 5, il dispositivo suonerà la nota, che potrete visualizzare sul display LCD come: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B in ordine cromatico. È possibile regolare il volume a vostro piacimento, e cambiare la nota nel display scorrendo con il tasto 5, regolando il suono con i differenti A4 e alterazioni a vostro piacimento.

OPERAZIONI FUNZIONAMENTO METRONOMO

- Premere il tasto 4 per accedere alla modalità metronomo.
- Per far partire o fermare il metronomo: premer tasto 1
- Cambio battiti: premere il tasto 4 brevemente per cambiare i battiti nella sequenza: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Scelta valori: premere il tasto 5 per scegliere i valori tra 7 differenti tipi.
- Premere il tasto 2 (SOPRA) o il tasto 3 (SOTTO) per cambiare il tempo tra 30-280 in un passaggio solo; tenere premuto per cambiare più velocemente.

Funzione auto-spegnimento: se non si fanno operazioni col dispositivo, o lo stesso non rileva segnali per 3 minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

NOTE TECNICHE SPECIFICHE

- Modalità di accordatura: Cromatica, Chitarra, Basso, Violino, Ukulele
- Gamma di accordatura: B0-B7
- Ritmi: $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{4}{8}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{8}{8}$
- Battiti: 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9
- Calibrazione A4: 410-490 Hz
- Modalità di accordatura: automatico
- Tolleranza: +/- 1 cents
- Potenza: 3V(2 batterie AAA)
- Accessori: batterie, pick-up, manuale utenti.



尺寸: 105*233 MM
材质: 80g速写纸
正反面印