


# P-145, P-143 Guida rapida all'utilizzo

Tenendo premuto il pulsante [GRAND PIANO/FUNCTION], premere uno dei tasti evidenziati illustrati sotto per impostare un parametro.

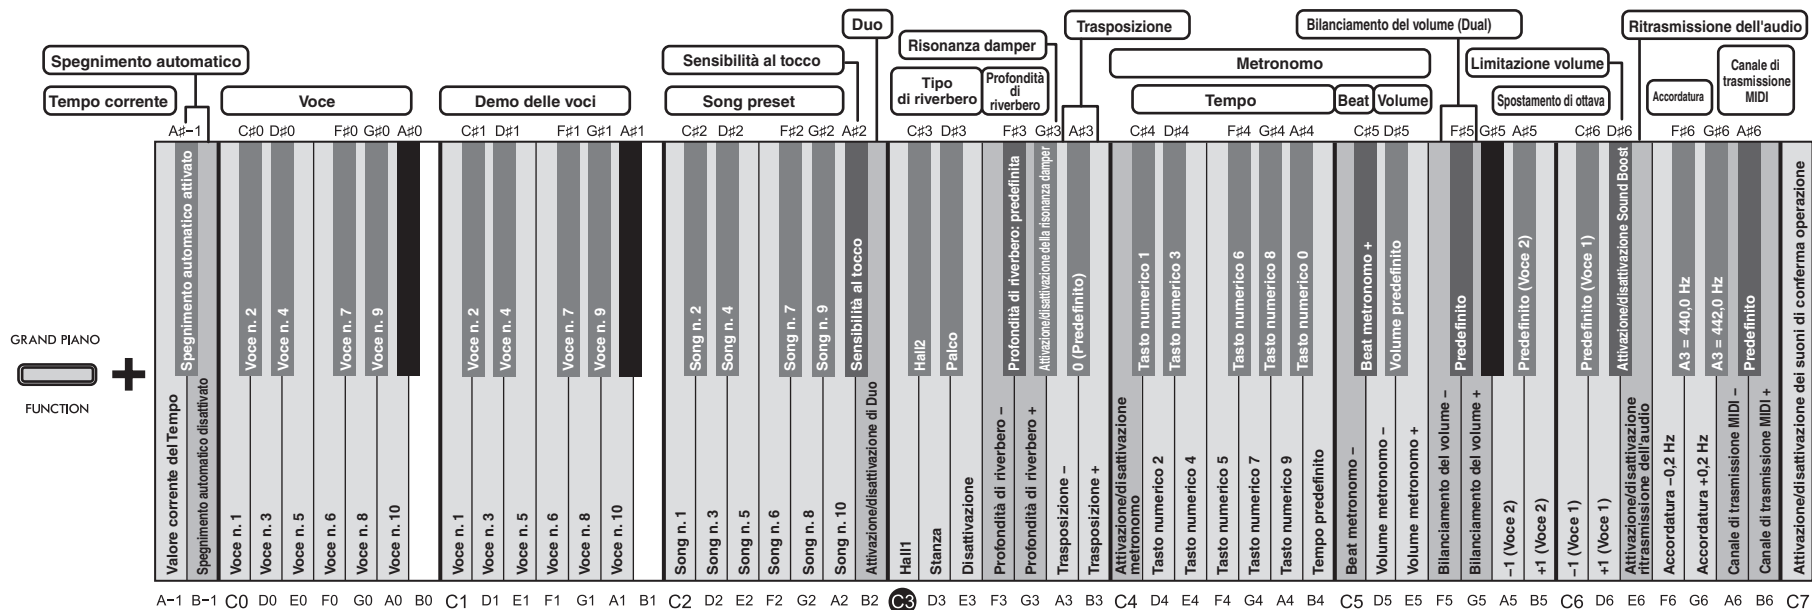

## Elenco delle voci

N.	P-145	P-143
1	GRAND PIANO 1 (Pianoforte a coda 1)	GRAND PIANO 1 (Pianoforte a coda 1)
2	GRAND PIANO 2 (Pianoforte a coda 2)	GRAND PIANO 2 (Pianoforte a coda 2)
3	E. PIANO 1 (Pianoforte elettrico 1)	E. PIANO 1 (Pianoforte elettrico 1)
4	E. PIANO 2 (Pianoforte elettrico 2)	E. PIANO 2 (Pianoforte elettrico 2)
5	PIPE ORGAN 1 (Organo a canne 1)	PIPE ORGAN 1 (Organo a canne 1)
6	PIPE ORGAN 2 (Organo a canne 2)	PIPE ORGAN 2 (Organo a canne 2)
7	HARPSICHORD (Clavicembalo)	HARPSICHORD 1 (Clavicembalo 1)
8	ACCORDION (Fisarmonica)	HARPSICHORD 2 (Clavicembalo 2)
9	DI ZI (Dizi)	VIBRAPHONE (Vibrafono)
10	STRINGS (Archi)	STRINGS (Archi)

## Elenco di song preset

N.	Titolo	Compositore
1	Menuett G dur BWV Anh. 114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy