extreme®

Clip Tuner multi-funzionale con display a colori

CT2 MANUALE D'USO

La ringraziamo per aver acquistato il tuner a clip Extreme CT-4 multi-funzionale con display a colori.Si prega di leggere attentamente questo manuale per assicurarsi che lo si userà nella maniera corretta. Si prega di conservarlo per riferimenti futuri.

AVVISO DI SICUREZZA

1. Generale
a. Non utilizzare alcool, benzina o altre sostanze chimiche per pulire l'esterno o il display.
b. Non schiacciare o colpire il clip tuner, altrimenti l'unità potrebbe riportare difetti estetici o funzionali.

2. Batteria
a. Quando si cambia la batteria fare attenzione alla polarità.
c. In caso non funzioni bene togliere la batteria e re inserirla dopo 10 secondi.
e. Smaltire la vecchia batteria in modo corretto.

ASPETTO E DISPLAY

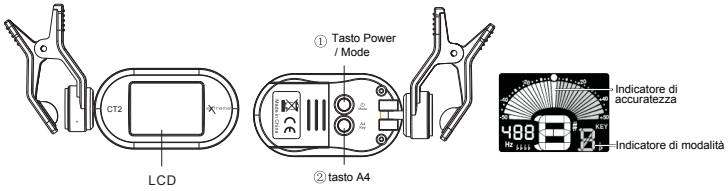

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO DETTAGLIATE

Inserire la batteria, premere il pulsante power a lungo per accendere il dispositivo, in modalità A4=440 e cromatica.
1. Accensione e spegnimento:
a. Accensione:
Premere il pulsante di accensione a lungo quando il dispositivo è spento, lo schermo LCD si illuminerà
ed il dispositivo entrerà automaticamente nella modalità accordatore.
L'indicatore di accuratezza si
troverà sulla sinistra in attesa di suono.
b.Spegnimento:
Premere il pulsante power a lungo quando il dispositivo è acceso e il dispositivo si spegnerà.
Se non si utilizza per più di 3 minuti il dispositivo si spegnerà automaticamente.

2. Scelta modalità:
Premere il pulsante mode per cambiare: cromatico – chitarra – basso – ukulele – violino.

3. A4
A4=430- 450 Hz. Premere il pulsante A4 per correggere l'accordatura. La modalità A4 si nasconderà
automaticamente sul display dopo 3 secondi, premere di nuovo il pulsante A4 per visualizzarla.

ACCORDATURA

1. Dopo aver scelto la modalità di accordatura, girare l'accordatore per visualizzare il display facilmente. In seguito applicare l'accordatore allo strumento
2. Quando l'accordatore cattura la nota indicherà automaticamente l'accuratezza, ed il nome della nota.
3. Accordare secondo il senso dell'intonazione mostrata dall'accordatore per regolare l'intonazione dello strumento
   a. Quando il nome della nota e il numero della coda coincidono e l'indicatore di accuratezza si trova al centro,l'accordatura è corretta.
   b. Quando il nome della nota ed il numero della corda coincidono ma l'indicatore dell'accuratezza è sulla destra significa che la nota è crescente, al contrario quando l'indicatore si trova sulla sinistra la nota è calante.
   Di conseguenza aggiustate l'intonazione dello strumento fino a portare l'indicatore al centro del display.
   c. In modalità cromatica le note verranno mostrate sul display ©, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B)
   Se il nome della nota è più basso o più alto rispetto alla corda che state suonando aggiustare l'accordatura secondo le proprie esigenze.

SPECIFICHE

1. Modalità di accordatura: cromatica, chitarra, basso, violino, ukulele.
2. Range di accordatura: B0 – B7
3. Calibrazione A4: 430 – 450 Hz
4. Tipo di accordatore: clip tuner automatico
5. Tolleranza: +/- 1 %
6. Alimentazione: 3V con batteria CR2032 (un pezzo)
7. Contenuto della confezione: Accordatore, manuale, batteria.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Fare attenzione alla polarità della batteria quando si sostituisce. Se si hanno problemi come malfunzionamenti o
se il dispositivo non si accende, rimuovere la batteria e re inserirla e i problemi verranno risolti.

尺寸：100*180MM
材质：80g速写纸
正反面印